



Tipps und Tricks zum Anbringen von Klebebuchstaben

Damit ein Selbstklebematerial gut haften kann, muss es blasen- und faltenfrei verklebt werden. Zwischen Untergrund und Haftfolie sollte vollflächig eine gleichmäßige Verbindung bestehen.

Die zu beklebende Fläche muß sauber, trocken, glatt und frei von Ölen oder Schmiere, Silikon und anderen Verunreinigungen sein.

Autowachs oder Politur etc. muß vor der Verklebung vollständig entfernt werden, da sonst der Klebstoff negativ beeinflusst werden könnte. Vorsicht, denn viele Waschstraßen lassen automatisch einen Wachsüberzug auf das Auto rieseln. Tipp: Mit Spiritus die Fläche entfetten, bitte vorher an verdeckter Stelle prüfen, ob das Material die Spiritusbehandlung verträgt! **Keinen Glasreiniger verwenden!**

Lackierte Untergründe müssen ausgehärtet sein. Lösungsmittelrückstände können zu Blasen, ungenügender Haftung und übermäßiger Schrumpfung führen.

Achten Sie darauf, dass der Aufkleber nicht gedehnt oder gezogen wird. Zu starker Zug kann zu Formverlust, Blasen oder Falten führen. Aus diesem Grunde sollte immer das Abdeckpapier von der Folie abgezogen werden und nicht umgekehrt.

Luftblasen werden mit einer Nadel angestochen, anschließend drückt man die Luft mit einem Rakel seitlich heraus.


Für die Verklebung empfehlen wir idealerweise eine Objekt- und Raumtemperatur von 15°C bis 20°C.

Bitte die Klebeschriften möglichst schnell entrollen, flach lagern und recht bald verarbeiten.

Klebeanleitung Trockenmethode


Vorteil: Verklebung wirkt sofort, sofortiges Einsetzen bei Kfz möglich

Nachteil: ein nachträgliches Justieren ist nicht möglich

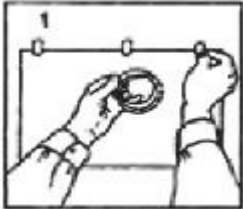


[Bild 1]

Aufkleber mit Klebebandstreifen positionieren.

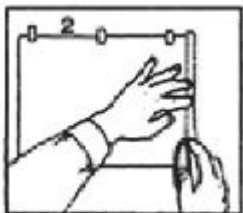


[Bild 2]

Einen Klebebandstreifen als Halterung an eine Aufkleberseite (vorzugsweise die schmale) kleben.

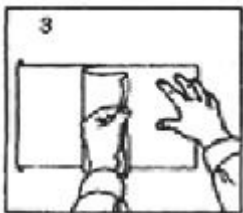


[Bild 3]

Aufkleber umklappen und Trägerfolie teilweise abziehen. Aufkleber zurückklappen (Klebstoffschicht nicht berühren!) und mit einem Rakel oder einer Gummiwalze durch leichtes, gleichmäßiges hin- und herstreichen andrücken.

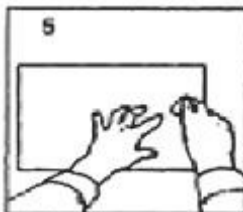

[Bild 4]

Andere Hälfte der Trägerfolie abziehen; Material ebenfalls andrücken. Halterungsstreifen abziehen, transparente Übertragungsfolie vorsichtig abziehen.

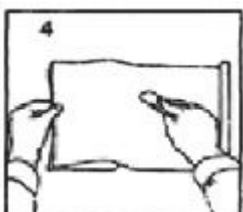

[Bild 5]

Kanten mit ausreichendem Druck nachrakeln, **Tipp:** die glatte Trägerfolie schützend beim Anreiben auf die Klebeschrift halten und darauf mit der RUNDEN Seite des Rakels fest andrücken.

Die Außentemperatur und des zu beklebenden Objekts sollte über 15°C betragen.

Hilfsmittel:
Rakel oder Handgummiwalze,
Klebefilm oder abwischbarer Filzstift


DIGITAL COLORS
Nonnendammallee 42-43
13599 Berlin

Telefon (030) 33 97 88-41
Telefax (030) 33 97 88-45
e-mail: info@digital-colors.de
URL: www.digital-colors.de

Klebeanleitung Naßmethode


Vorteil: Verklebung wirkt erst später, daher genaues Justieren möglich.

Nachteil: Nicht sofort einsetzbar, besonders bei Kfz.

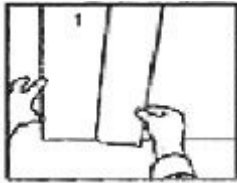

[Bild 1]

Aufkleber mit der Frontseite nach unten legen:
Trägerfolie abziehen (das Material muss plan liegen).

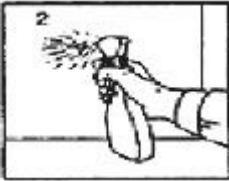


[Bild 2]

Die Klebstoffschicht und das Objekt mit
entspanntem Wasser (ein paar Tropfen Spülmittel, nicht fettend) befeuchten.




[Bild 3]

Den feuchten Aufkleber auf dem Objekt justieren.

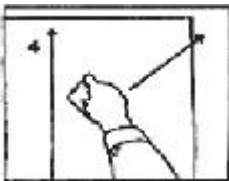

[Bild 4]

Überschüssiges Wasser von der Mitte zum Rand hin
mit einem Raker bei ausreichendem Druck ausdrücken.
Aufkleber und Umgebung mit einem Tuch abtrocknen.

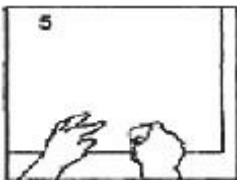

[Bild 5]

Aufkleber nochmals mit einem Raker oder Gummiröller andrücken.

Anmerkung:

Bei dieser Verklebungsmethode erreicht die Folie ihre maximale Klebekraft später als bei der Trockenmethode (ca. 48 Stunden nach der Verklebung).

Das Wasser gut mit dem Raker herausdrücken (Fensterwischer reicht nicht aus.)

Die Übertragungsfolie der Klebebuchstaben während der gesamten Arbeit noch nicht abziehen, erst nach ca. 20 bis 30 Minuten haben die Klebkraft der Buchstaben so weit angezogen, dass die Übertragungsfolie vorsichtig abgezogen werden kann.

Die Außentemperatur und des zu beklebenden Objekts sollte über 15°C betragen.

Hilfsmittel:

Raker oder Handgummiwalze,
Klebefilm oder abwischbarer Filzstift,
Schwamm oder Sprühflasche,
1 Tropfen nicht fettendes Spülmittel

DIGITAL COLORS

Nonnendammallee 42-43
13599 Berlin

Telefon (030) 33 97 88-41
Telefax (030) 33 97 88-45
e-mail: info@digital-colors.de
URL: www.digital-colors.de